

**Kurzanleitung
HoloLens 2
Brille**

Urheberrechtlich
geschützt Januar
2023


Welcome to the New Normal



Inhalt

1.	Aufladen der HoloLens 2 Brille	Seite	3
2.	Anpassen des Sitzes	Seite	3
3.	Einschalten der HoloLens 2 Brille	Seite	4
4.	Der Rahmen für die Handnachverfolgung	Seite	5
5.	Hardware verbinden	Seite	5
6.	Sonstiges	Seite	7

1. Aufladen der HoloLens 2 Brille

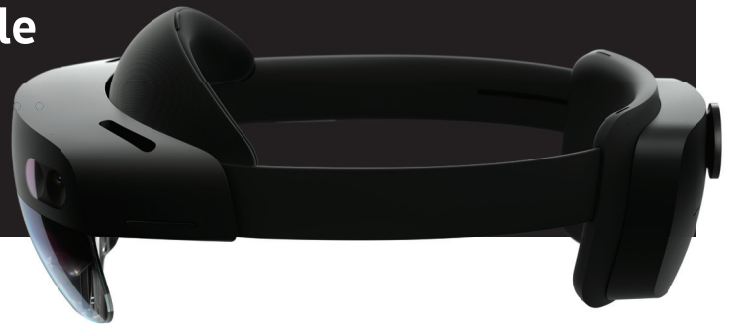

Schließen Sie das Netzteil mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an und schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Mit dem mitgelieferten Wandladegerät kann die HoloLens 2-Brille den Akku in weniger als 65 Minuten voll aufladen, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

2. Anpassen des Sitzes



Setzen Sie die HoloLens 2 Brille auf Ihren Kopf. Wenn Sie eine Brille tragen, lassen Sie sie an. Das Stirnpolster sollte bequem auf Ihrer Stirn sitzen und das hintere Band mittig an Ihrem Hinterkopf anliegen.

Verlängern Sie bei Bedarf das Stirnband durch Drehen des Einstellrads, und lockern Sie dann den Kopfgurt.

3. Einschalten der HoloLens



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste seitlich neben dem Einstellrad, um Ihre HoloLens 2 Brille einzuschalten. Die LEDs unter der Ein-/Aus-Taste zeigen den Akkustand an.

Einschalten

- Einfacher Tastendruck
- Nach 4 Sekunden wird ein Ton wiedergegeben

In den Ruhemodus versetzen

- Einfacher Tastendruck
- Nach Erlöschen der Anzeigen wird ein Ton wiedergegeben, und auf dem Bildschirm wird „Auf Wiedersehen“ angezeigt

Den Ruhemodus reaktivieren

- Einfacher Tastendruck
- Ein Ton wird sofort wiedergegeben


Ausschalten

- Drücken und 5 Sekunden lang gedrückt erhalten
- Nach Erlöschen der Anzeigen wird ein Ton wiedergegeben, und auf dem Bildschirm wird „Auf Wiedersehen“ angezeigt

Erzwungener Neustart, wenn die HoloLens nicht mehr reagiert

- Drücken und 10 Sekunden lang gedrückt erhalten
- Alle LEDs leuchten auf und erlöschen nacheinander

4. Der Rahmen für die Handnachverfolgung

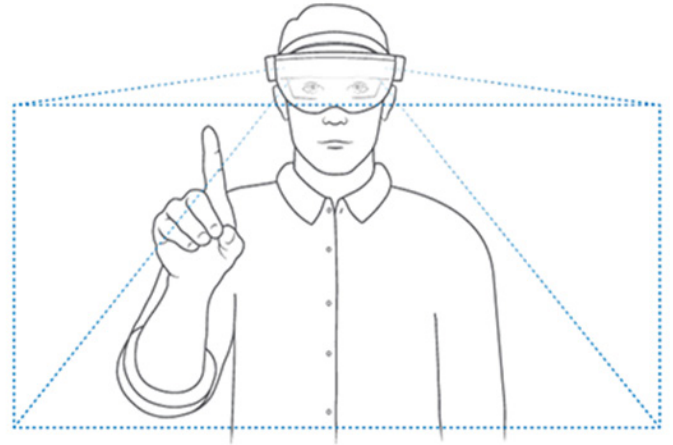

Die HoloLens 2 Brille verfügt über Sensoren, die zu beiden Seiten ein paar Meter weit sehen können. Wenn Sie Ihre Hände einsetzen, müssen Sie sie innerhalb dieses Rahmens halten, da die HoloLens 2 Brille sie sonst nicht sieht. Während Sie sich bewegen, bewegt sich der Rahmen mit.

5. Hardware verbinden



WLAN-Cube an einen Netzeingang fähigen Ort positionieren z.B. geschützter Außenbereich oder Fensterbank im Gebäude.

Stromversorgung an den WLAN-Cube anschließen.
HoloLens 2 Brille starten und mit dem Netz „HoloLens1“ verbinden.

Optional : Wenn die WLAN-Verbindung des WLAN-Cube nicht zur HoloLens ausreicht.



5. Hardware verbinden



1. LAN-Kabeltrommel in den
Port LAN1 des WLAN-Cubes einstecken

2. LAN-Kabeltrommel bis zum Einsatzort
der HoloLens ausrollen



3. Am Einsatzort den kleinen POE Adapter mit der LAN-Kabeltrommel verbinden **Port LAN**



4. Den POE Adapter mit dem kurzen LAN-Kabel an den runden WLAN-Repeater anschließen **Port POE**
Stromversorgung an den POE Adapter anschließen

6. Sonstiges



Einschalten

- Einschalten über den Knopf seitlich neben dem Drehrad
- Die HoloLens 2 Brille startet

PIN-Code Abfrage

- Eingabefeld mit dem Zeigefinger antippen
- Es öffnet sich ein Tastaturfeld
- Hier wird der PIN 4711 eingegeben

Startmenü Internetverbindung prüfen

- Oben links wird die aktuelle Internetverbindung gezeigt
- Wenn der WLAN-Cube aktiv ist, lautet das WLAN-Netz „HoloLens1“

Für Videotelefonie :

- Remonte Assist APP antippen
- Remote Assist Würfel öffnet, Start-Zeichen in der Mitte antippen
- Kontakt Person auswählen und Videoanruf starten

Sprachassistent

- Im Startmenü den Button „Sprache an“ auswählen
- Per Sprachbefehl „anheften“ oder „lösen“ wird der Bildschirm in seiner aktuellen Position stehen bleiben oder im Sichtfeld mitgeführt
- z.B. „Remonte Assist anheften“ Bildschirm positioniert sich nun immer an derselben Stelle

**Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.mtf-online.net**

**MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net**

